

Рабочая папка
REHAU - Дверная техника

3.3 Чертежи узлов

Окна
украшают
дома




REHAU-Brillant-Design


Чертежи узлов

Содержание


Стр.	Наименование
2	Комбинации профилей – входные двери
3	Комбинации профилей – входные двери
4	Нижний узел примыкания с порогами для новостроек и санации
5	Нижний узел примыкания с порогом Universal
6	Нижний узел примыкания – возможные варианты исполнения

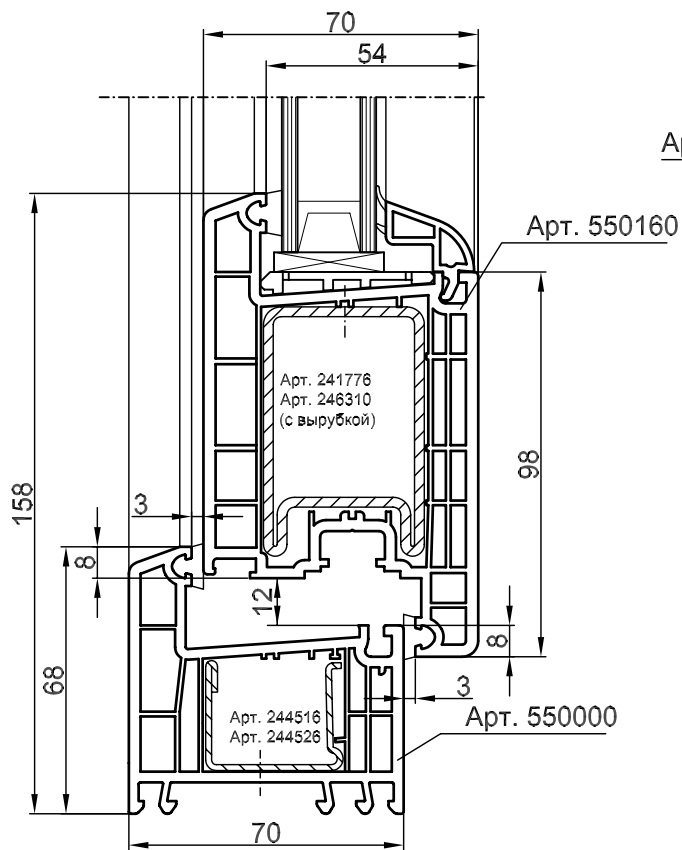


Коробка 68, арт. 550000
Створка двери Z, арт. 550160

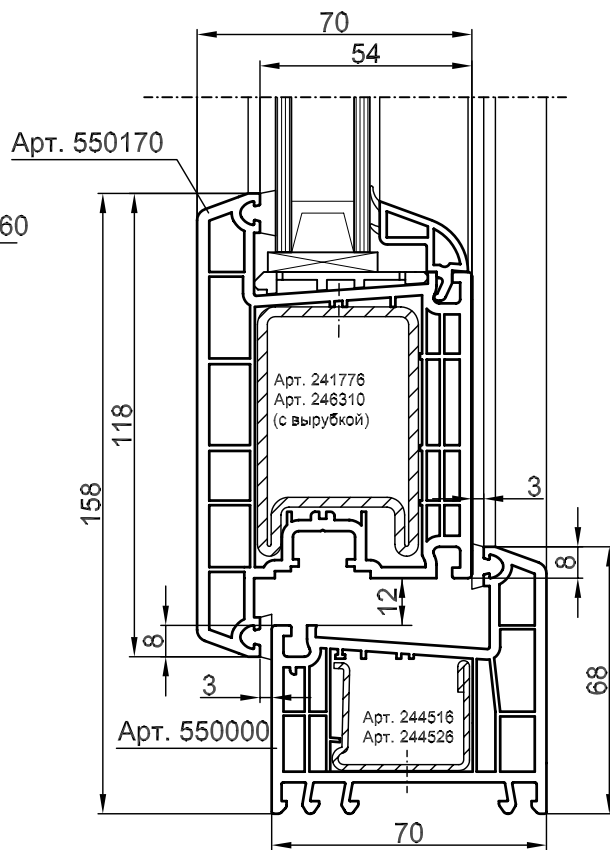

Коробка 68, арт. 550000
Створка двери T, арт. 550170

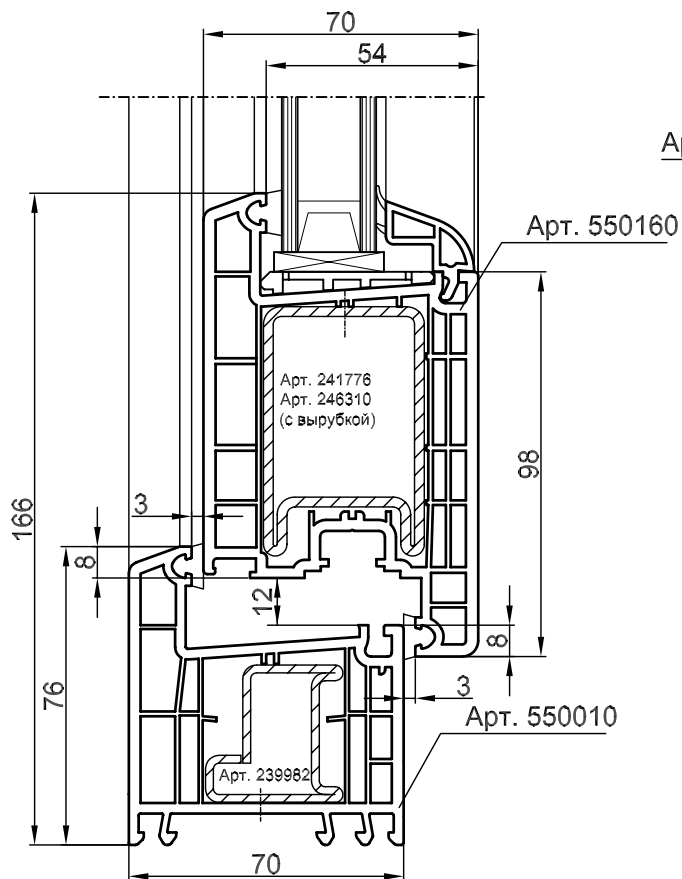

Коробка 76, арт. 550010
Створка двери Z, арт. 550160

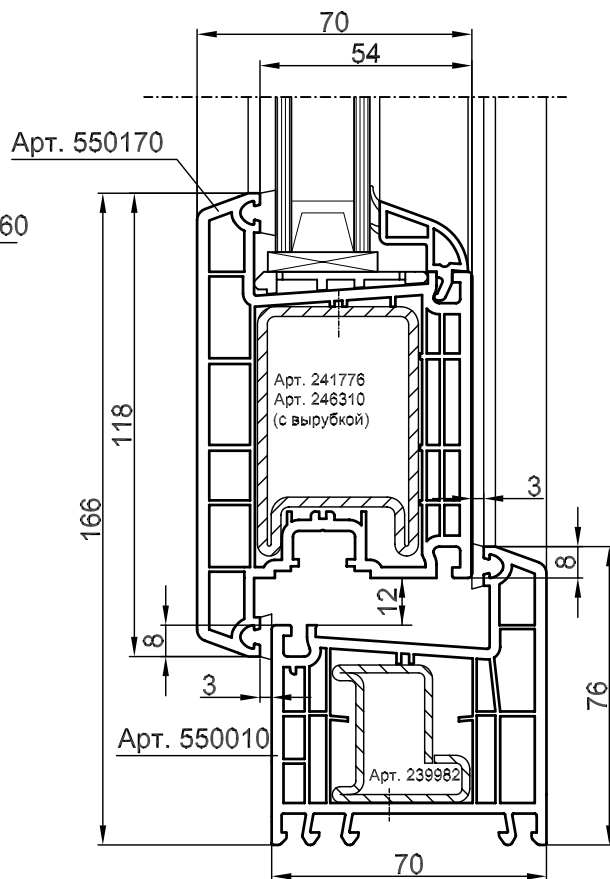

Коробка 76, арт. 550010
Створка двери T, арт. 550170

REHAU®


Brillant-Design

M 1:2


20.08.01

Комбинации профилей
- входные двери

LT 5519 799640HT-2ru

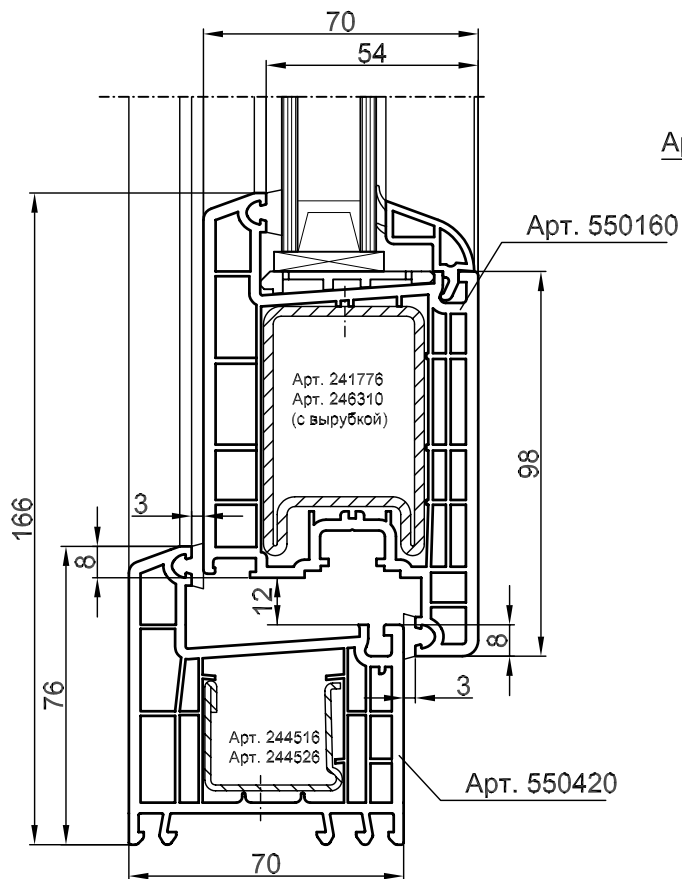

Коробка 76-1, арт. 550420
Створка двери Z, арт. 550160

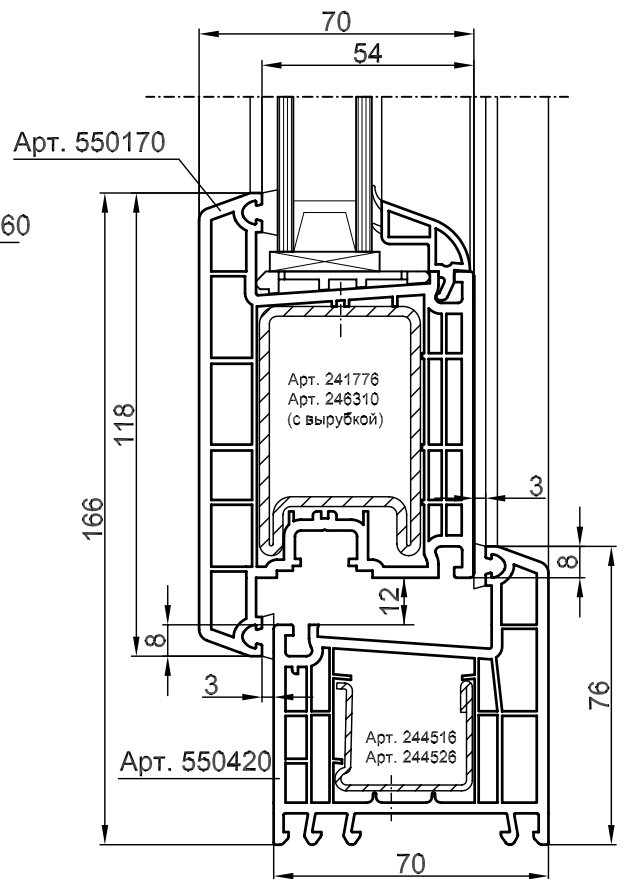

Коробка 76-1, арт. 550420
Створка двери T, арт. 550170


REHAU®

Brillant-Design


M 1:2 20.08.01

Комбинации профилей
- входные двери


LT 5519 799640HT-3ru

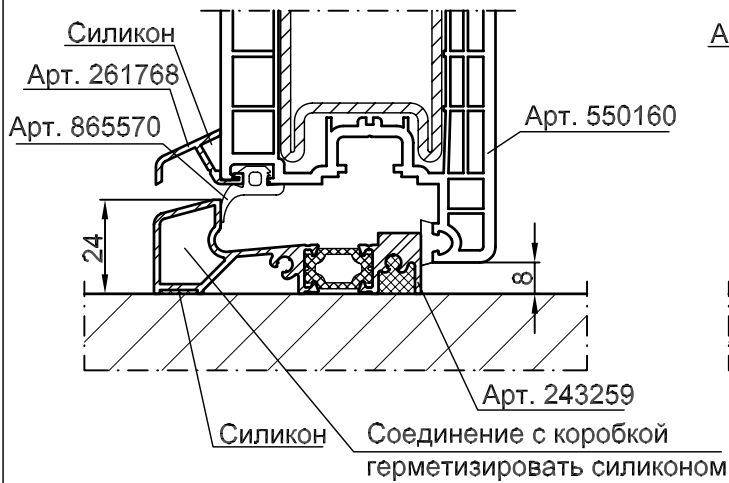


Створка двери Z, арт. 550160
Порог для санации, арт. 243259

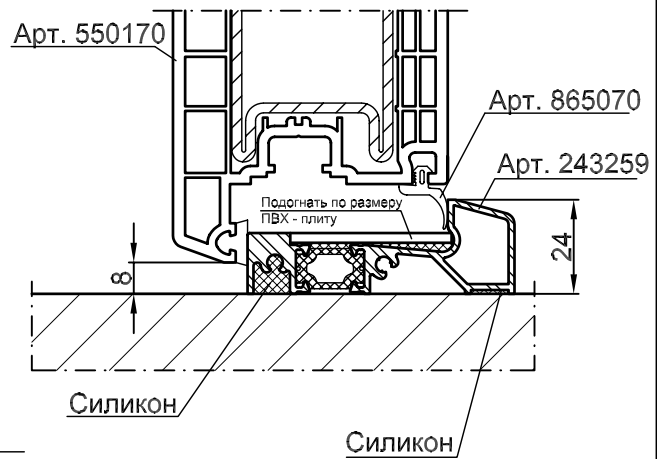

Створка двери Т, арт. 550170
Порог для санации, арт. 243259

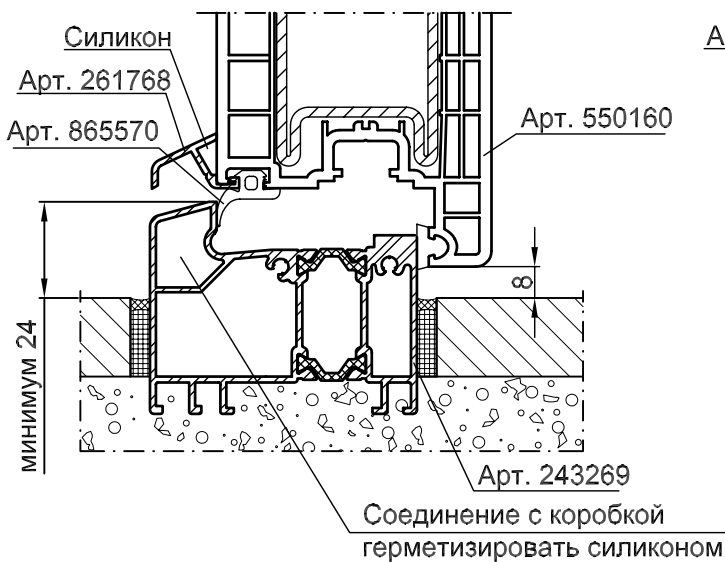

Створка двери Z, арт. 550160
Порог для новостроек, арт. 243269

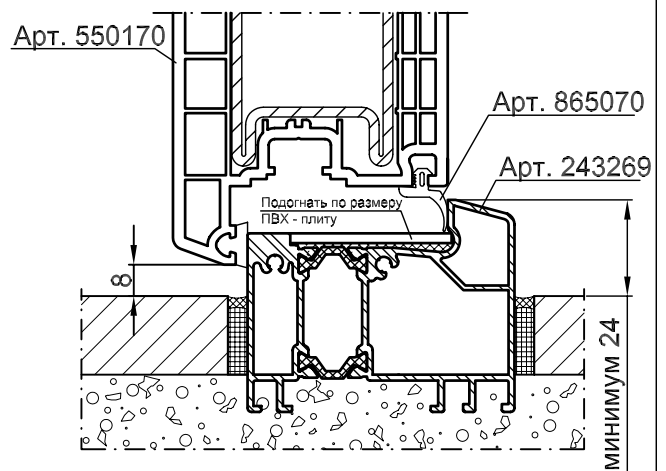

Створка двери Т, арт. 550170
Порог для новостроек, арт. 243269


REHAU®

Brillant-Design


М 1:2 20.08.01

Нижний узел примыкания с порогами для новостроек и санации


LT 5519 799640HT-4ru

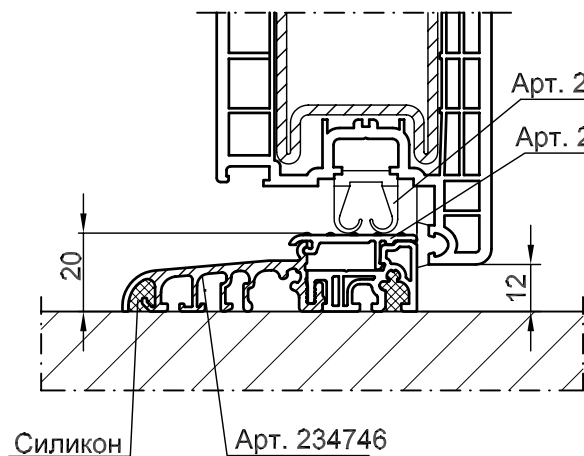


Створка двери Z, арт. 550160
Порог Universal, арт. 234746

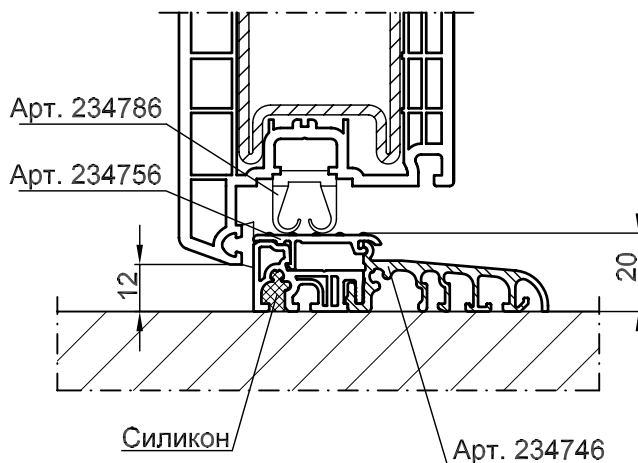

Створка двери T, арт. 550170
Порог Universal, арт. 234746

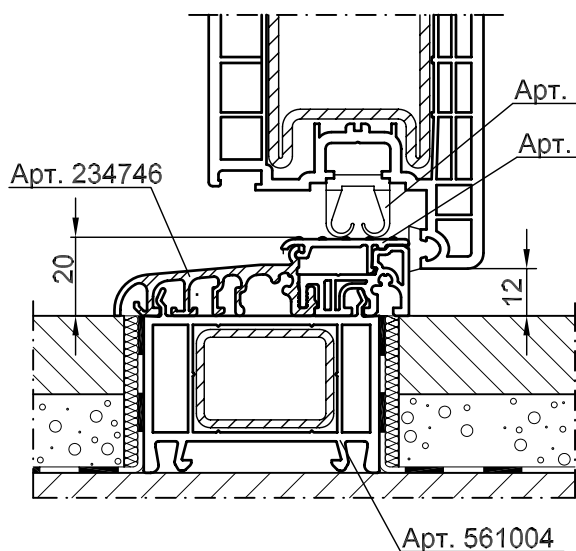


Створка двери Z, арт. 550160
Порог Universal, арт. 234746

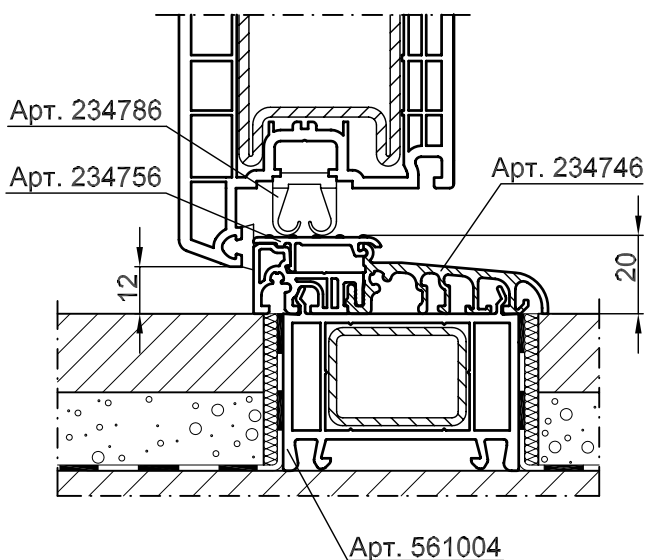


Створка двери T, арт. 550170
Порог Universal, арт. 234746

REHAU®		Brillant-Design
M 1:2	20.08.01	Нижний узел примыкания с порогом Universal
LT 5519 799640HT-5ru		

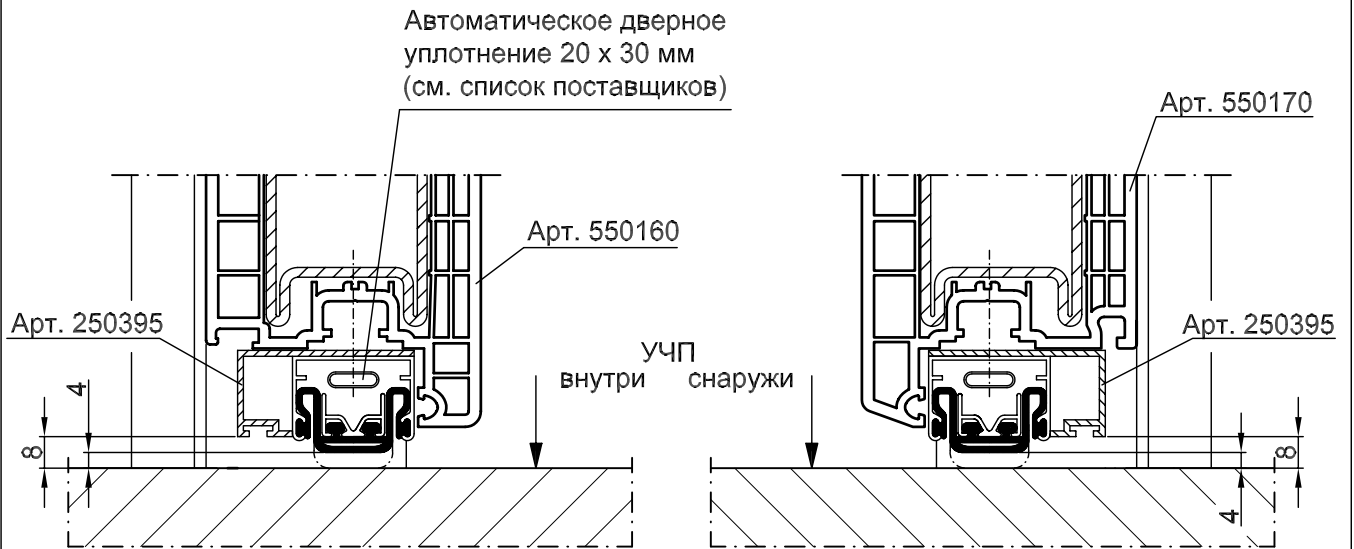

Нижнее примыкание с автоматическим уплотнением негерметично!

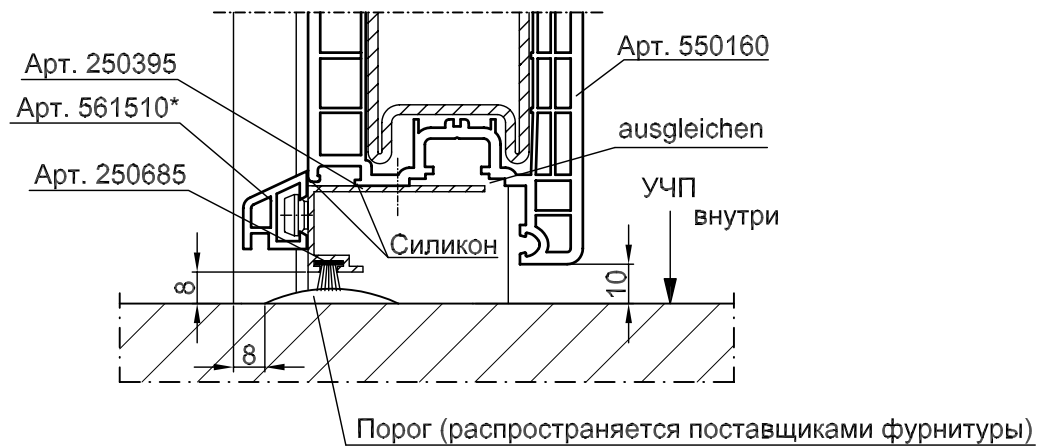

Нижнее примыкание с полукруглым порогом негерметично!

Чертежи профилей с номерами артикулов, помеченными знаком *, можно найти в папке REHAU-Оконные профили Brillant-Design, либо в папке REHAU-Дополнительные профили.

REHAU®

Brillant-Design

M 1:2

20.08.01

Нижний узел примыкания
- возможные варианты
исполнения

LT 5519 799640HT-6ru